


③ T型取り付け金物の取付け(柱端部)

- T型取り付け金物を横架材面から175mmの位置に金物端部となるように取り付けます。
 - 固定には、角ビットビス(φ6×85mm)8本にて止め付けます。
- ※1本の柱に対して上下2個取り付けます。


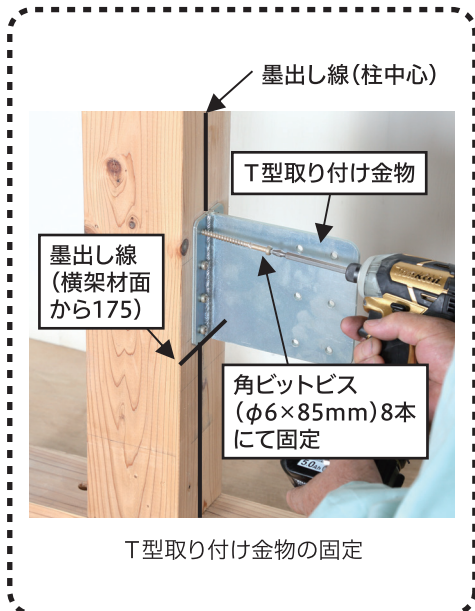


角ビットビス(φ6×85mm)

単位:mm

④ Ω600金物の取付け

- Ω600金物を内法1/2の墨出し線から475の位置に金物芯合わせで取り付けます。
 - 固定には、角ビットビス(φ6×85mm)10本にて止め付けます。
- ※1本の柱に対して上下2個取り付けます。

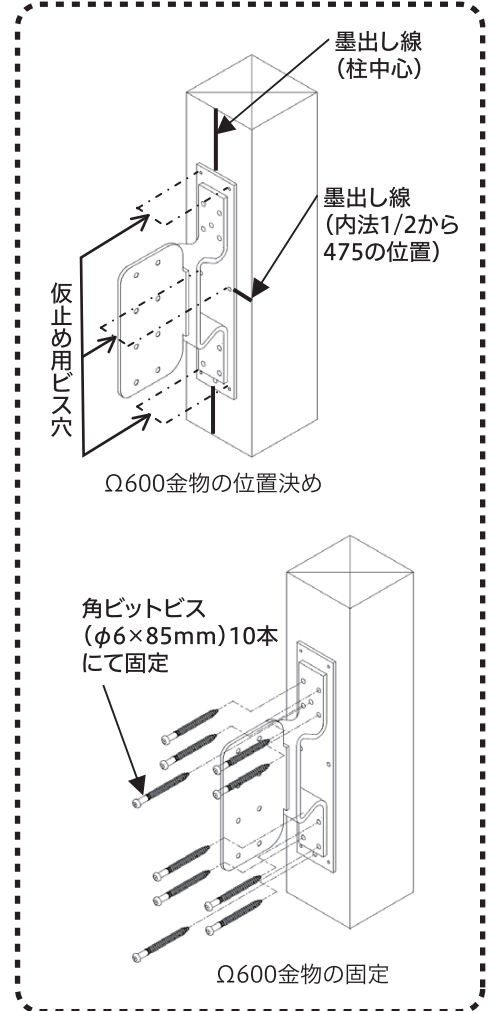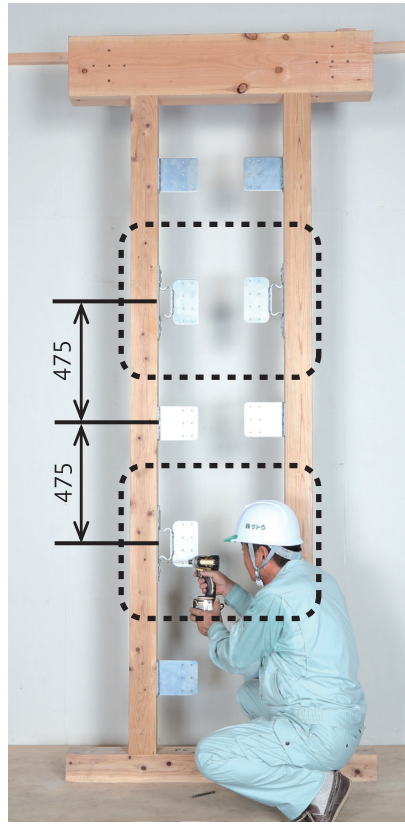


角ビットビス(φ6×85mm)

単位:mm

⑤ 構造用合板の止め付け(1枚目)

- 構造用合板とΩ600金物の接合は、なベタツピングビス(φ4.3×30mm)8本にて止め付けます。……**A**
 - 構造用合板とT型止め付け金物の接合は、なベタツピングビス(φ4.3×30mm)6本にて止め付けます。……**B**
- ※構造用合板は、JAS規格の特類2級以上(12mm厚)とし、「構造用合板加工寸法図」に従って加工します。
- ※構造用合板と横架材のクリアランスは、125mm 以下。


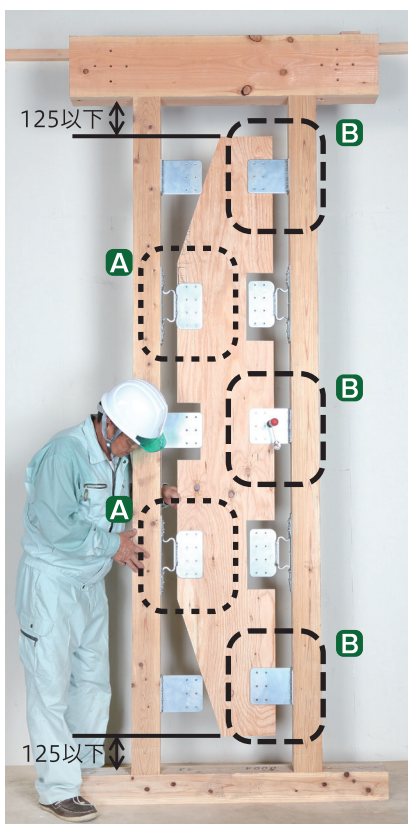


構造用合板(12mm厚)加工2枚
※JAS規格品で特類2級以上 ※別売り

単位:mm

⑥ 構造用合板の止め付け(2枚目)・完成

- 裏面も同様に、構造用合板とΩ600金物の接合は、なベタツピングビス(φ4.3×30mm)8本にて止め付けます。……**A**
 - 構造用合板とT型止め付け金物の接合は、なベタツピングビス(φ4.3×30mm)6本にて止め付けます。……**B**
- ※構造用合板は、JAS規格の特類2級以上(12mm厚)とし、「構造用合板加工寸法図」に従って加工します。
- ※構造用合板と横架材のクリアランスは、125mm 以下。

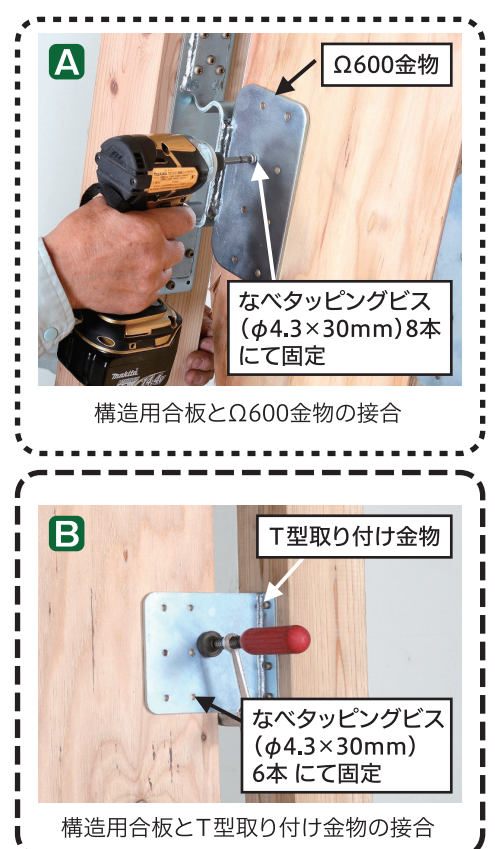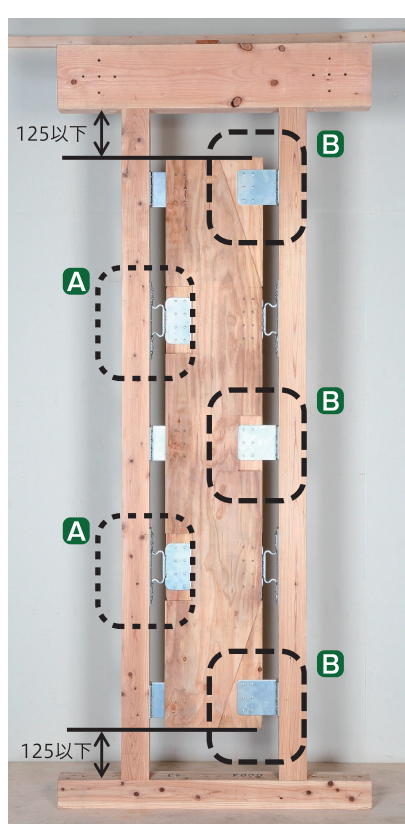

単位:mm